



## Инструкция по сборке шкафа индивидуального серии AL


AL-01



AL-02




AL-04



AL-001



AL-002




AL-01, AL-02, AL-04 - отдельно стоящие локеры  
AL-001, AL-002, AL-004 - приставные секции

Приставные секции устанавливаются к отдельно стоящим локерам с помощью заднего и переднего элемента, как справа, так и слева. Скрепить отдельно стоящие локеры можно винтами и гайками-барашками в двух местах на боковой стенке.  
Пристыковывается в любой последовательности

передний элемент

задний элемент

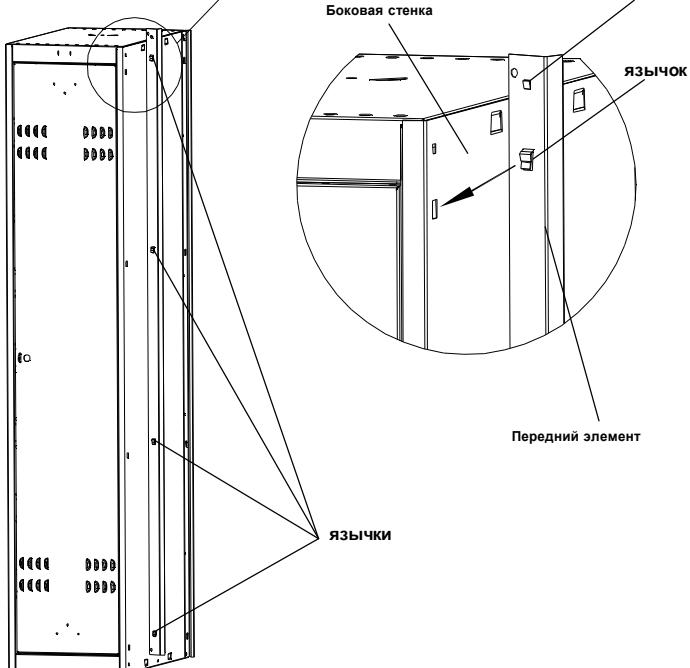

## Порядок установки элементов приставной секции

- На боковой стенке извлечь прямоугольные заглушки
- Установить передний элемент, так чтобы все язычки на нем попали в окошки из под заглушек.
- Элемент сместить вниз, до защелкивания зуба. (см. рис.)
- Задний элемент установить аналогичным образом
- Остальные элементы приставной секции: дно, крыша и др. детали устанавливаются аналогично основной секции

6

Для фиксации петель под навесной замок на переднем элементе приставных секций AL следует отогнуть внутрь на 1мм язычки после установки петли

7

## Пояснения к инструкции.


- Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
- Тип и количество крепежных изделий для основных сборочных операций указан в левом верхнем


## Рекомендации по эксплуатации шкафа.

- Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности. очистить от краски.
- Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки),
- Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

## Примечания

1

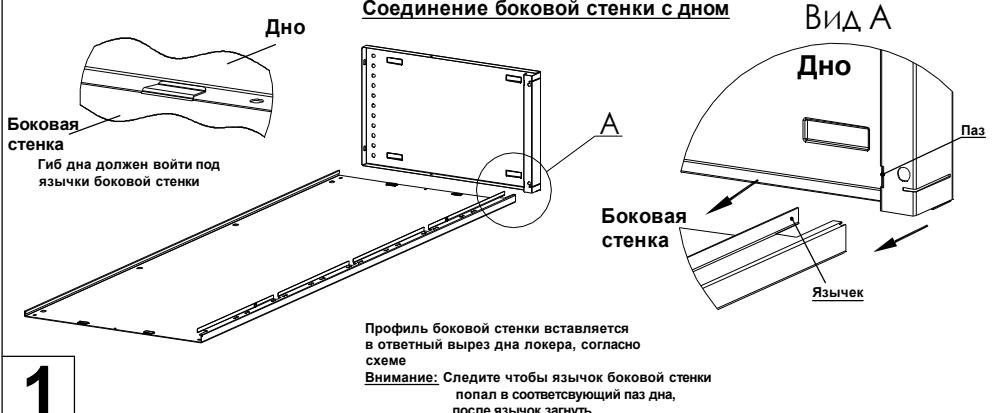


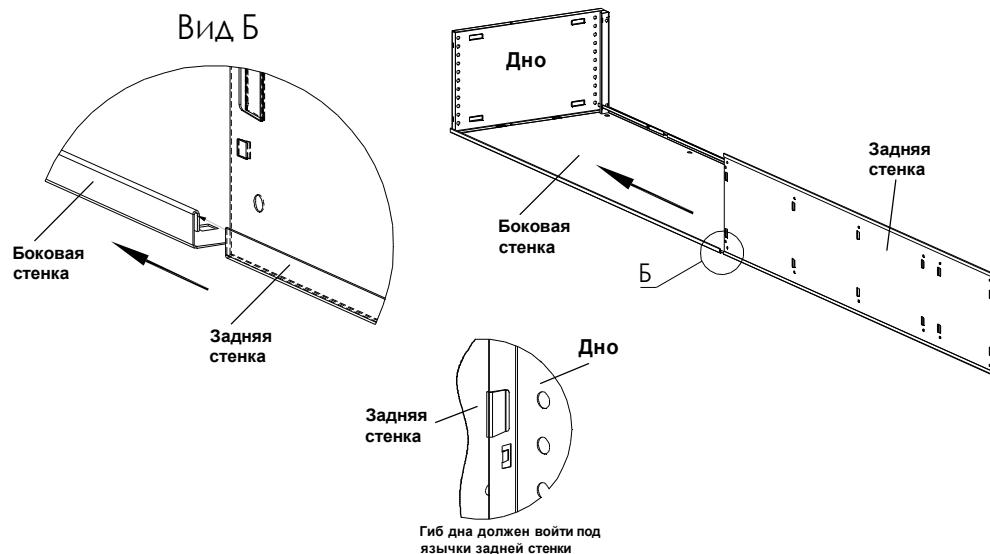**Стыковка боковин, задней стенки и дна****Вид Б**

Стыковка первой боковины с задней стенкой и дном производится в горизонтальном положении (на боковине), стыковка второй боковины - на задней стенке.


**Внимание:** На задней стенке зацепы под полку должны быть ориентированы вверх

Стыковку производить до защелкивания соединений

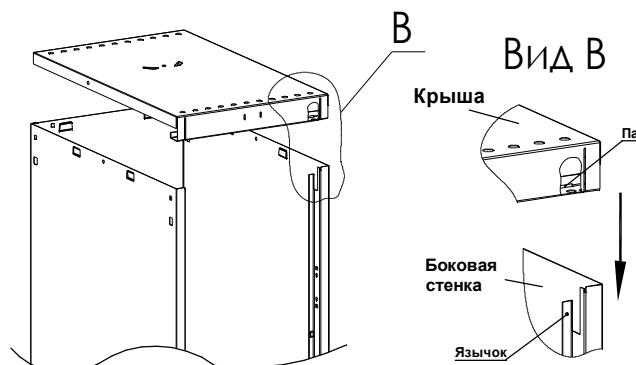
**2****Установка крыша и крючка на крышу**

- Поставьте локер вертикально
- Установите крышу так чтобы вырез на крыше попал в ответный вырез на боковой стенке (см. Вид В)
- Следите чтобы язычок боковой стенки попал в соответствующий паз на крыше (см. Вид В).
- Загните язычки
- Убедитесь что все боковые и задний гибы крыши, попали под язычки на боковых и задней стенки


**Внимание:** Локеры комплектуются крючками согласно ведомости комплектации в зависимости от типа локера

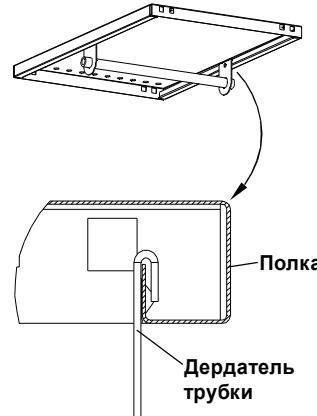**3****Шкафы серии AL****Установка трубы на полку**


- Последовательность сборки:
- Установите держатели трубы на полку (до щелчка)
  - В отверстия держателей установите трубу

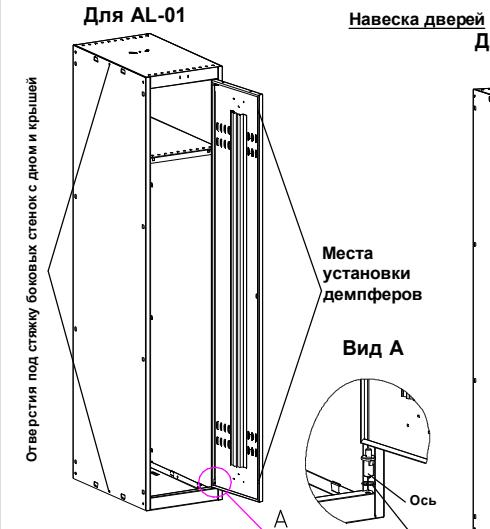**4****Для AL-01**

- Для AL-01: оси с подпружиненным штоком вставляются в отверстия дна и крыши (при необходимости очистить от краски)
- Для AL-02/AL-04: Навеску дверей необходимо начинать с верхней дверцы, вверх ставится пружинная ось, а вниз - пластиковая ось, потом на шток пластиковой оси устанавливается дверца и защелкивается пружинный шток
- Двери собираются с замками
- Петли под навесной замок устанавливаются напротив замка двери
- Стаянуть боковые стеки с крышей и дном с помощью винтов и гаек-барашков

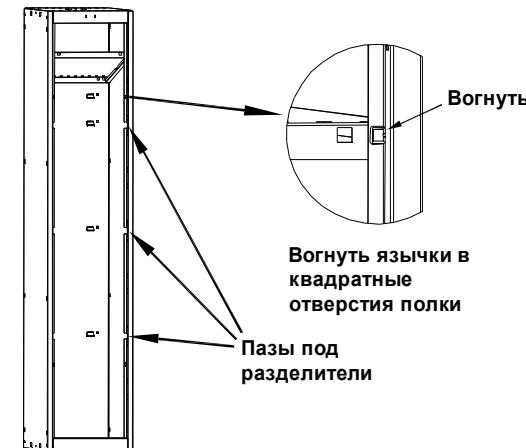**6****Установка разделителей и полок**

- Полка вставляется под язычки на задней стенке, потом выравнивается и отгибаются усики на боковых стенках
- Разделители устанавливаются аналогично полкам. Верхний разделитель локера AL-04 следует вставлять, избегая попадания под язычки полки, которые находятся выше

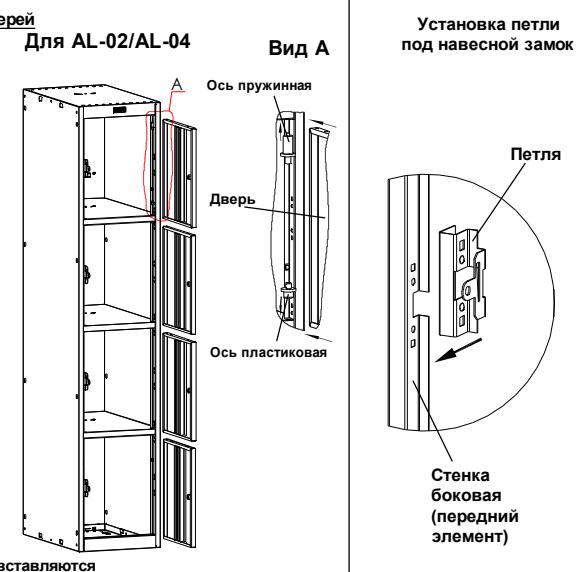**5****Для AL-02/AL-04**

**ВАЖНО!** При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы(входит в комплектацию) под ось.